

Bedienungsanleitung



Geeichte preisrech nende Ladenwaage mit 15 Preisspeichertasten.

Der Kilopreis kann direkt über die Tastatur eingegeben oder über eine der 15 Direkttasten sofort aufgerufen werden. Insgesamt können 99 Preise gespeichert werden, die über die Funktionstaste „CODE“ abgerufen werden können. Ein Steckernetzteil für den 230 V-Netzbetrieb ist im Lieferumfang dabei, optional kann die Waage auch mit Batterien betrieben werden (4 Babyzellen Größe C; Betriebszeit mit Standardbatterien: ca. bis zu 700 Stunden bzw. 1.500 Stunden mit Alkalinebatterien).

Die Anzeige ist auch unter Sonneneinstrahlung gut lesbar.

Verfügbar in zwei Ausführungen: DS-781B flache Ausführung mit im Gehäuse integrierter Kundenanzeige und DS-781P mit hochgestellter, ca. 38 cm hoher Kundenanzeige.

Leistungsmerkmale der Ladenwaage DIGI DS-781

- FIX-Taste zum temporären Feststellen des Kilopreises und/oder der Tarawert für die nächsten Wägungen.
- Tara-Ausgleichstaste zur Tarierung eines Behältnisses (z. B. einer Schale).
- Edelstahlplattform 30 x 23 cm. Diese kann zum Reinigen problemlos abgenommen werden.
- Zweiteilungsausführung (Auflösung 2 x 3.000 Teile). Dadurch genauere Wägungen möglich.
- Drei LCD-Anzeigen auf jeweils Bediener- und Kundenseite (Ziffernhöhe: 14 mm) Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis (je 6 Stellen).
- Manuelle Nullstellung über Nullstelltaste (bis 2 % des Wägebereichs) sowie automatische Nullsetzung beim Einschalten der Ladenwaagen (z.B. einer schweren Lastschale) von bis zu 10 % des Wägebereiches.
- Netzunabhängiger Betrieb durch Einsatz von 4 Babyzellen Größe C (Betriebszeit mit Standardbatterien: ca. bis zu 700 Stunden bzw. 1.500 Stunden mit Alkalinebatterien).
- 230V-Steckernetzteil ist im Lieferumfang dabei.
- Automatische Abschaltungsfunktion zur Verlängerung der Batteriebetriebsdauer einstellbar. Nach einer voreingestellten Zeit von 3 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 3 Stunden ohne Wägung und ohne Tastendruck schaltet sich die Waage automatisch aus.
- Gesamtabmessung der Waage: 34 cm (Breite) x 35 cm (Tiefe) x 13 cm (Höhe) mit flacher Kundenanzeige oder 38 cm (Höhe) bei hochgestellter Kundenanzeige.
- Transparentes Spritzschutzcover zum Schutz der Waage in rauer Umgebung.
- Elegante Gehäusefarbe in schwarz
- Garantie: 2 Jahre

Einleitung

Sie sind im Begriff, eine Waage des Typs DIGI DS-781 in Gebrauch zu nehmen. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung.

Die DIGI DS-781 ist handlich, platzsparend und für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche geeignet. Die DS-781 verfügt über 15 PLU-Direkttasten. Damit können Sie einen fest programmieren Preis/kg schnell abrufen.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim sachgerechten Gebrauch der Waage. Verwahren Sie diese Anleitung so, dass Sie diese jederzeit wiederfinden, um bei evtl. auftretenden Problemen eine schnelle Hilfe zur Hand zu haben.

1. Technische Daten

Stromversorgung:

DS-781: Steckernetzteil 5 - 8V
DC/100mA oder Batterien

Netzteilbuchse DS-781:



4 x 1,5 V Baby (Größe C)

Wiegebereiche: 3/6kg 1/2g
6/15kg 2/5g
15/30kg 5/10g

Luftfeuchtigkeit: 15-85% rel. Feuchte

Temperaturbereich: -10° C bis +40° C

Direkttasten: 15


Maße B-Version: 335,7x349,7x123,5 (BxTxH)

Maße P-Version: 335,7x380,3x373,6 (BxTxH)

Maße Lastplatte: 300x225 (BxT)

Die Waagen DS-781 entspricht den derzeitigen europäischen Richtlinien für Nichtselbsttätige Waagen der Handelsklasse III.

2. Tastatur Symbole

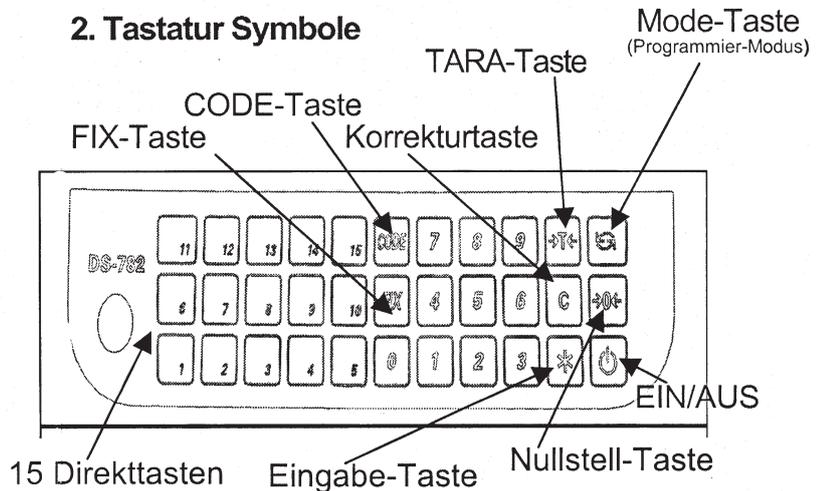

4.1 Programmierung der PLU (Preise) 99 PLU's sind möglich

Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Drücken Sie 2 x die Mode-Taste	PLU	0	Code
Geben Sie eine PLU Nr. ein (von 1 bis 99) und drücken Sie die Taste	PLU	z.B. 1	Code
Geben Sie den Preis/kg ein.	PLU	1,99	UP
Geben Sie eine weitere PLU Nr. ein oder drücken Sie zum Beenden 1x und 2 mal die -Taste.	0,000	0,00	0,00

4.2 Programmierung der Direkttasten

Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Drücken Sie 3 x die Mode-Taste	PSEt		
Um ein programmiertes PLU (siehe 4.1) auf eine Direkttaste zu legen, drücken Sie die gewünschte Direkttaste und geben Sie die Nummer des zuzuweisenden PLU's ein. Eine bestehende Tastenbelegung löschen Sie vorher mit der C-Taste. Mit der Taste speichern Sie die Eingabe.	PSEt	0	
Drücken Sie die Taste um in den Wiegemodus zu gelangen	0,000	0,00	0,00

5. Zeichen in der Anzeige

- >0<- Das Nullsymbol erscheint, wenn die Gewichtsangabe gleich Null ist. Die Lastplatte ist dann leer.
- NET Das Tara-Symbol erscheint, wenn bei einem Wiegevorgang der Tara- Ausgleich durchgeführt wurde. (Es wird *Netto* verwogen).

6. Bedienung

6.1. Nullstellung

Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Drücken Sie die  Taste.	88888	88888	88888
Die Nullstellung wurde durchgeführt.	0,00	0,00	0,00

6.2. Direkte Eingabe Grundpreis €/kg

Bedienung	Gewicht	€/kg	€/kg
Legen Sie ein Gewicht auf die Lastplatte z.B. 1,000 kg	1,000	0,00	0,00
Geben Sie Grundpreis ein.	1,000	12,50	12,50

6.3. Tara Ausgleich

Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Legen Sie ein Tara Gewicht (Behälter) auf die Lastplatte (z.B. 0,010 kg)	0,010	0,00	0,00
Drücken Sie die  -Taste	0,000	0,00	0,00
Entfernen Sie das Tara Gewicht	- 0,010	0,00	0,00
Drücken Sie die  -Taste um das Tara zu löschen	0,000	0,00	0,00

6.4. PLU-Aufruf über PLU-Nummer

Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Geben Sie eine PLU Nr. ein und drücken Sie die Taste CODE.	0,000	0,00	0,00

6.5. PLU od. Preis über FIX-Taste fixieren

Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Geben Sie eine PLU Nr. ein und drücken Sie die Taste CODE bzw. geben Sie einen Preis ein.	88888	88888	88888
Drücken Sie die FIX Taste	0,000	0,00	0,00
Das PLU bzw. der Preis ist nun bis zum Aufheben (FIX-Taste) fixiert.	- 0,010	0,00	0,00

6.6. Tara über FIX-Taste fixieren


Bedienung	Gewicht	€/kg	€
Legen Sie ein Tara Gewicht (Behälter) auf die Lastplatte (z.B. 0,010 kg)	0,010	0,00	0,00
Drücken Sie die  -Taste, danach die FIX-Taste	- 0,010	0,00	0,00
Das Tara ist nun bis zum Aufheben (FIX-Taste) fixiert.	- 0,010	0,00	0,00

6. Fehlermeldungen

- OF** Das Gewicht auf der Lastplatte übersteigt die Höchstlast, die auf dem Typenschild angegeben ist.
- UF** Die Gewichtsanzeige liegt unterhalb des Nullpunkts.
- 888** Der Nullpunkt liegt außerhalb des Nullstellbereiches

7. Batterien

Batterien sind umweltschädlich, wenn Sie in den normalen Hausmüll geworfen werden. Bringen Sie die Batterien bitte zu einer dafür eingerichteten Sammelstelle.

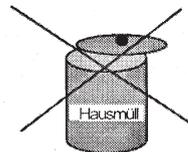

8. Pflege

Standort:

Stellen Sie die Waage nicht in nasser Umgebung auf und verwiegen Sie keine nassen Produkte!

Achten Sie auf **waagrechte Aufstellung** der Waage.

Die Libelle befindet sich links neben der Tastatur. Falls die Waage nicht waagrecht steht, kann sie mit Hilfe der gummierten Stellfüße an der Unterseite des Geräts laut unten aufgeführten Schaubild ausgerichtet werden.



Falsch



Richtig

Pflege:

Die DIGI DS-781 ist einfach zu pflegen. Die Waage kann mit einem leichten feuchten Tuch sauber gehalten werden. Benutzen Sie nur ein gut ausgewrungenes Tuch, da sonst das Risiko besteht, dass Wasser ins Innere der Waage eindringt. Dies führt zu Fehlfunktionen. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Geschirrspülmittel (gibt es auch mit antibakteriellem Zusatz) eignet sich recht gut zum Beseitigen schmieriger Verschmutzungen.

9. Service

Wenn Sie die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Hinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer Waage haben.

DIGI-Waagen werden mit größter Sorgfalt hergestellt und kontrolliert. Sollten sich Probleme ergeben, wenden Sie sich an Ihren Waagenfachhändler oder direkt an

Kandolf DIGI Austria GesmbH