

Bedienungsanleitung

Betriebsanleitung für Elektro-Mehrzweck-Gerät

Sehr geehrter Kunde, KÖMAG-Elektro-Mehrzweck-Geräte sind Elektro-Werkzeuge für den Hochleistungs-Dauerbetrieb. Sie sind weitgehend wartungsfrei.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Inbetriebnahme

- a) Betriebsspannung beachten, 240 V
- b) Gerät fest in der Hand halten (Anlaufstoß)
- c) Schiebeschalter = weißer Punkt, abgeschaltet
roter Punkt, eingeschaltet

2. Schleifen

- a) **Schutzbrille tragen!**
- b) Mit leichtem Anpressdruck in gleitender Bewegung schleifen.
- c) Zwischen Schleifkörper und Werkstück so leicht halten, dass der Schaft des Schleifkörpers nicht federt. Unruhiger Lauf lässt sich in der Regel durch Neu-Einspannung des Schleifkörpers beseitigen.
- d) Bei ungleicher Abnutzung oder Unwucht Schleifkörper durch mitgelieferten Abrichtstein abrichten.

3. Wechseln der Schleifkörper

Das Auswechseln der Schleifkörper mit beigegebenem Schlüssel und Stahlstift ausführen.

ACHTUNG! Höchstumfangsgeschwindigkeit (30 m/s) der Schleifkörper beachten. Höchstzulässiger D = 25 mm.

4. Abhilfe bei Störungen

Wird das Gerät überlastet, unterbricht der im Gehäuse hinten angebrachte Schutzschalter den Stromkreis.

Nach einer Wartezeit von einer halben Minute roten Knopf drücken. Die Maschine ist wieder betriebsbereit.

Nach längerem Einsatz können die Kohlebürsten des Motors abgenützt sein. Ersatz vom Fachhändler oder direkt bei uns einbauen lassen.

5. Zusatzgeräte


KÖMAG-Elektro-Mehrzweck-Gerät kann mit der Mähmesserschleifvorrichtung MSV ergänzt werden.

Elektro-Mehrzweck-Gerät EMG 500

Aritekl Nummer 1010000

Nr. Artikel Stk. Bezeichnung

Nr.	Artikel	Stk.	Bezeichnung
1	115	2	Sicherungsring 9 DIN 471
2	65	1	Kugellager 629-2 Z
3	66	1	Ausgleichsscheibe 25,8/16,5/0,25
4	68	1	Sicherungsring 26 DIN 472
5	54	1	Gummiring 44/29/3,5
6	100	1	Anschlussflansch
7	101	4	Zylinderschraube M4/16 DIN 84
8	102	1	Kugellager 608-2 Z
9	104	1	Gehäuse
10	40	2	Zylinderschraube M4/55 DIN 84
11	105	2	Kohlebürste
12	106	2	Köcherhalter
13	107	2	Federbügel
14	42	1	Kugellager 626-2 Z
15	108	1	Pressspannscheibe 19/0,25
16	109	1	Blechschaube B2,9/16 DIN 7971
17	110	1	Klemmleiste
18	5	1	Zugentlastungsbügel
19	4	2	Zylinderschraube M3/12 DIN 84
20	111	3	Zahnscheibe A4 DIN 6792
21	112	1	Kabel mit Stecker
22	99	1	Knickschutztülle
23	97	1	Zylinderschraube M4/12 DIN 84
24	98	1	Einlegemutter M4/15,5
25	95	1	Überlastschuttschalter 1,9A
26	288	1	Halter HS 619G
27	94	1	Kondensator
28	92	2	Tellerfeder
29	93	1	Scheibe 18/12/0,5
30	91	1	Abdeckhaube
31	88	1	Polring
32	86	1	Anker
33	85	1	Schalter
34	84	2	Senkblechsch. B2,9/6,5 DIN 7972
35	114	1	Kupplungsklaue M8
36	83	1	Pressspannring 38/30/2
37	69	1	Mitnehmer
38	61	1	Spannzangengehäuse
39	62	1	Spannzange
40	64	1	Kugellager 609-2 Z
41	63	1	Spannzangenmutter
42	74	1	O-Ring 22x2 NBR 70

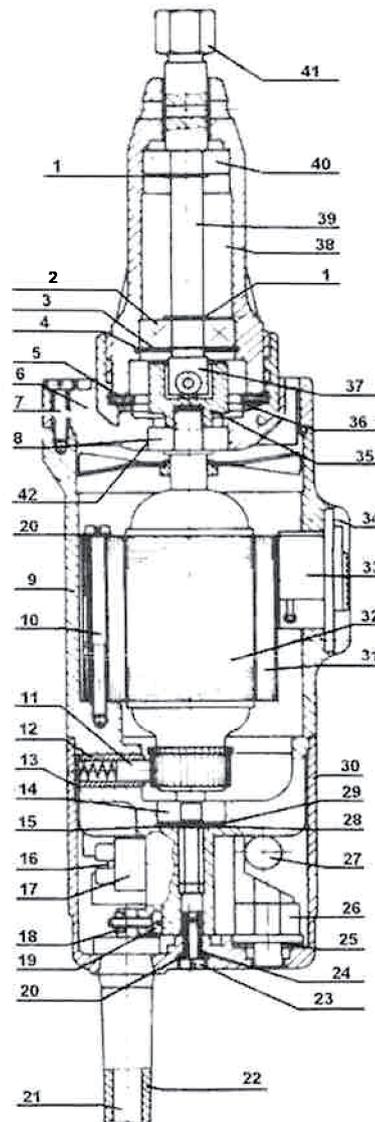

Zubehör:

1600	1	Walzenstift
1610	1	Kegelstift
70	1	Abrichtstein
71	1	Inbussschlüssel
72	1	Schraubenschlüssel SW 14

Ersatzteil Set:

Artikel Nr. / Bezeichnung

82 Schleifkopf kom.
58 Spannzange kom.



KÖMAG Maschinen Vertriebs GmbH

Schnapping 2 - 83410 Laufen

Tel. 0 86 82 / 95 31 60 Fax. 0 86 82 / 95 43 23